

万兆四光口网卡

GL-XL710BM1-F4

深圳市易飞扬通信技术有限公司

本手册所有内容，其版权属于深圳市易飞扬通信技术有限公司（以下简称易飞扬），所有未经易飞扬许可，任何单位和个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

版权所有 不得翻印
深圳市易飞扬通信技术有限公司

产品介绍

易飞扬 XL710BM1-F4 是一款采用 Intel XL710-BM1 芯片的万兆以太网光纤网卡，提供 4 个 10G SFP+ 端口，每个端口可支持 10Gbps 的传输带宽，同时支持 PCIe x8 标准插槽，能高效稳定地运行。另外，该网卡还支持 VLAN、QoS 策略和流量控制等功能，适用于中大型局域网。

产品特性

- 低成本和低功耗，支持数据中心 10G 以太网应用
- 4 个 10G SFP+ 端口，支持高达 40Gbps 的传输带宽
- 接口标准支持 PCIe v3.0
- 支持 MSI 和 MSI-X 以及 VMDq 队列
- 支持 iSCSI 加速
- 支持 QoS 策略
- 支持 FCoE 卸载
- 支持 RSS/TX 队列
- 支持 802.3x 的流量控制
- 支持多数网络操作系统，可广泛部署

操作系统

- Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
- Linux RHEL 6.x/7.x/8.x
- Linux SLES 11.x/12.x/15.x
- Ubuntu 14.x/16.x/18.x
- FreeBSD 10.x/11.x/12.x

基本参数

产品名称	万兆四口光网卡
产品型号	XL710BM1-F4
处理器芯片	英特尔 XL710-BM1 万兆以太网控制器
总线类型	PCIe x8, 兼容 x8 和 x16 的 PCIe 插槽
端口类型	4 个 10G SFP+ 端口
挡板高度	全高和半高配置


总线传输速率	8GT/s
功耗	6.9W
传输介质类型	MMF
电源供电	PCIe 供电
传输速率	10G
认证	FCC、CE、RoHS、ISO9001
保修期限	质保三年，终身维修

技术参数


网络标准	IEEE 802.3
iSCSI 加速	支持
QoS 策略	支持
FCoE 卸载	支持
RSS/TX 队列	支持
PXE	支持
DPDK	支持
Interrupt levels	INTA、MSI、MSI-X
工作温度	0~55°C (32~131°F)
存储温度	-40~+70°C (-40~+158°F)
存储湿度	35°C 90%非冷凝相对湿度
LED 指示灯	绿色灯闪烁 (Act 灯) 表示有数据通过
特有功能	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 英特尔连接虚拟化技术 ➤ 虚拟机设备队列 (VMDq) 和 SR-IOV ➤ 高级信息包过滤 (按端口) ➤ VLAN 支持以及 VLAN 标签插入、拆除和信息包过滤 ➤ iSCSI 加速、iSCSI 远程引导 ➤ 适配器容错、交换机容错 ➤ 自适应负载平衡 ➤ 分组支持 ➤ TCP 校验和卸载、TCP 分段/大型发送卸载、缓解中断 ➤ IPv6 卸载

产品尺寸

项目	尺寸实际值	误差
PCB	149.99mm (长) *68.94mm (高)	±0.13mm
标配半高卡挡板	18.42mm (宽) *79.20mm (高)	±0.27mm
选配全高卡挡板	18.42mm (宽) *120.02mm (高)	±0.27mm

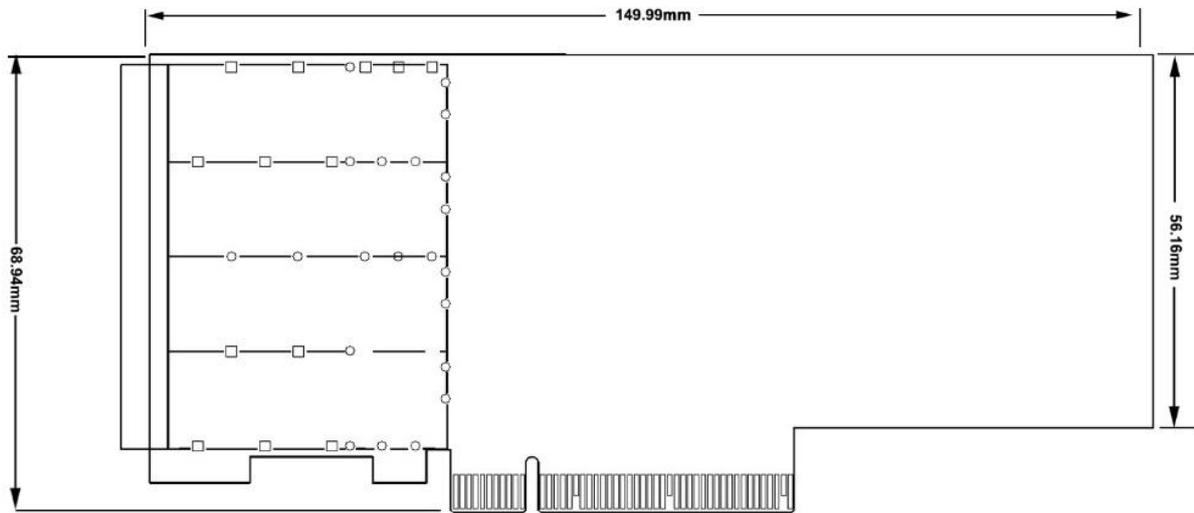

产品图片

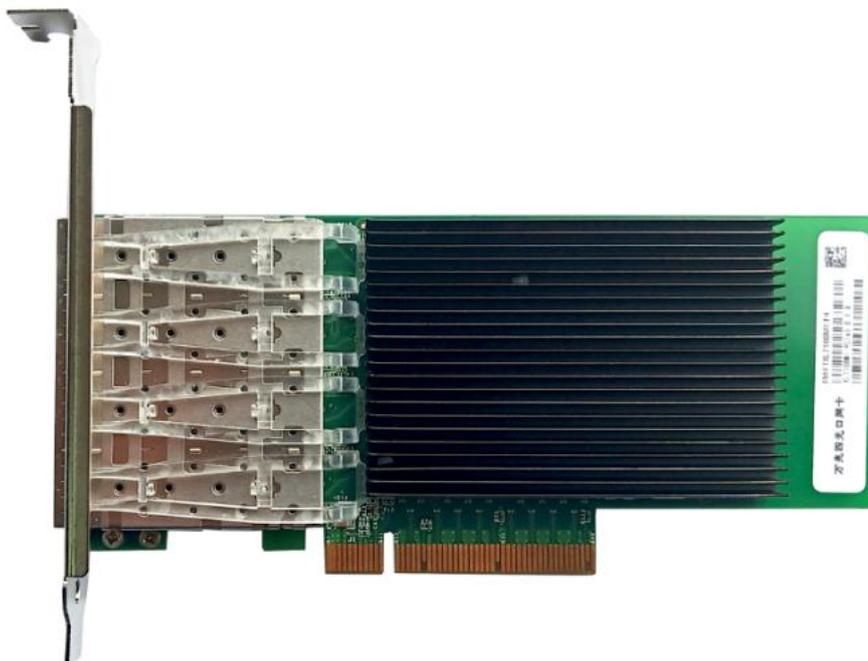

订购信息

型号	描述
XL710BM1-F4	万兆四口光纤网卡，标配全高、半高挡片
XL710BM1-F4-SR	万兆四口多模光纤网卡，标配全高、半高挡片
XL710BM1-F4-LR	万兆四口单模光纤网卡，标配全高、半高挡片

配套清单

- CT-XL710BM1-F4 以太网光纤网卡*1
- 合格证*1
- 保修卡*1
- 光模块（选配）
- 驱动光盘 1 张（选配）
- 1U 支架 1 块（标配 2U 支架）

安装说明

为保证以太网适配器能够正确安装请您按照以下步骤进行：

1. 关闭计算机。
2. 断开电源电缆。
3. 卸下主机盖并找到闲置的 PCI-E (X8、X16) 总线扩展槽。
4. 通过卸下螺丝钉或松开拉杆拔出插槽盖板（如果有）。
5. 抓住以太网适配器的顶部边缘并将其牢固地插入卡槽。
6. 使用现有的螺钉或拉杆重新固定以太网适配器的固定支架。
7. 盖上主机盖，插上电缆并开启计算机。
8. 插上光模块以及光纤线。

故障处理

1. 光模块插入后 Link 指示灯不亮
 - ✓ 检查服务器是否开机
 - ✓ 检查网卡是否正确插入 PCIe 总线扩展槽
 - ✓ 若仍无法正常使用，有可能是网卡的金手指沾上了灰尘、汗渍等污物，使网卡与主板插槽接触不良，请使用橡皮清洁金手指，一般就可以正常使用了
 - ✓ 光模块是否正确插入，只有插入正确 Link 指示灯才会点亮

✓ 若还无法解决请联络售后服务部门进行处理

2. 光纤线连接后 ACT 指示灯不闪烁

- ✓ 检查光纤跳线的 TX 和 RX 接口是否连接正确
- ✓ 检查光模块是否与网卡匹配
- ✓ 检查光纤跳线与光模块是否匹配（多模、单模）
- ✓ 若还无法解决请联络售后服务部门进行处理

注意事项

- 产品安装时注意防静电保护
- 禁止将本产品放入潮湿环境中（例如浴室等）
- 防止腐蚀物质侵害（例如盐酸、硫酸、烧碱、草酸等）
- 请勿私自改装、拆卸或维修
- 请勿将本产品暴晒或高温烘烤（设备的外壳和电子元件可能会损坏）
- 防止冲击（外部冲击可能会损坏产品）
- 请在符合工作温度和工作湿度要求的环境中使用本产品